PLISSÉGARDIN COSIFLOR® VS2

Mät rätt.
Alla monteringssätt.

Välj hur din plisségardin ska monteras. Följande anvisningar visar rätt mätpunkter och har plats för dina egna mått.

Ditt monteringssätt

PDF-sidor

01  **I glasfalsen** Med borrning — 02–03

02  **Ledbar limplatta** Utan borrning — 04–05

03  **På fönsterbågen** Med borrning — 06–07

04  **Klämfästen på fönsterbågen** Utan borrning — 08–09

05  **Slim-klämfästen** Utan borrning — 10–11

06  **KL · limprofil på glaset** Utan borrning — 12–13

Klicka på ditt monteringssätt för att gå direkt till rätt anvisning.


Välj monteringssätt först. Mät sedan.
Mätpunkter och tillägg eller avdrag skiljer sig mellan monteringssätten. Använd bara anvisningen för ditt valda fäste. Alla mått anges i centimeter.

I GLASFALSEN · MED BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Kontrollera först glaslistens djup. Mät sedan glaset inklusive tätningslisterna. Alla mått anges i centimeter.


01 Kontrollera glaslistens djup

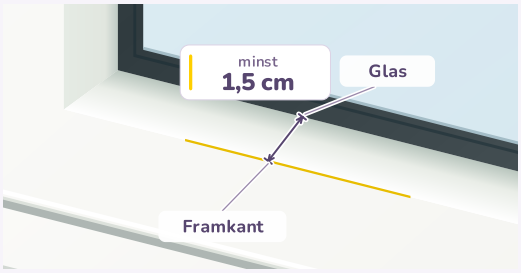

Kontrollera glaslistens djup: minst 1,5 cm.

Mät från glaset till glaslistens framkant — vinkelrätt mot glaset. Avståndet ska vara minst **1,5 cm**.

02 Beräkna bredden

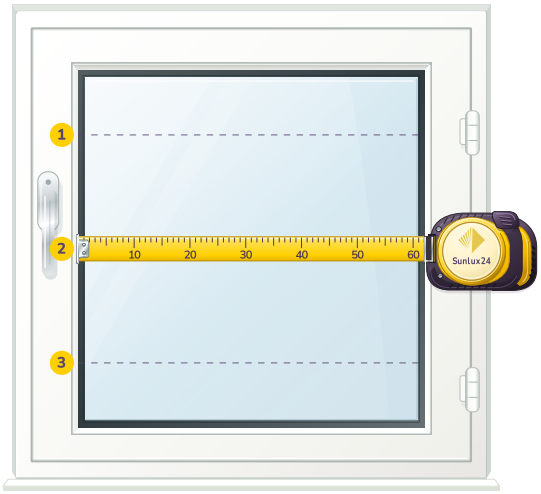


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

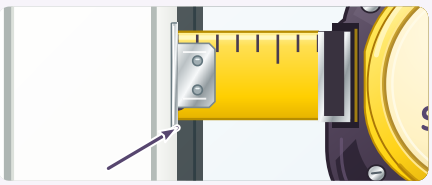


Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.

Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

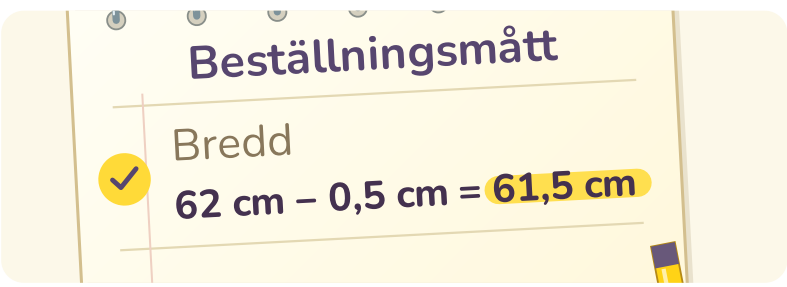


I GLASFALSEN · MED BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

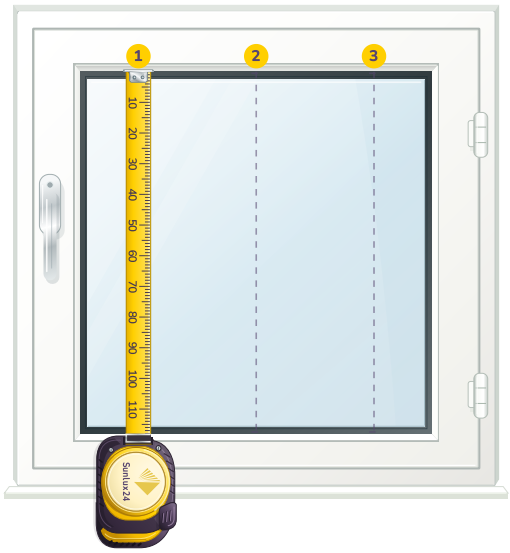

Vänster. Mitten. Höger.


Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	

Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

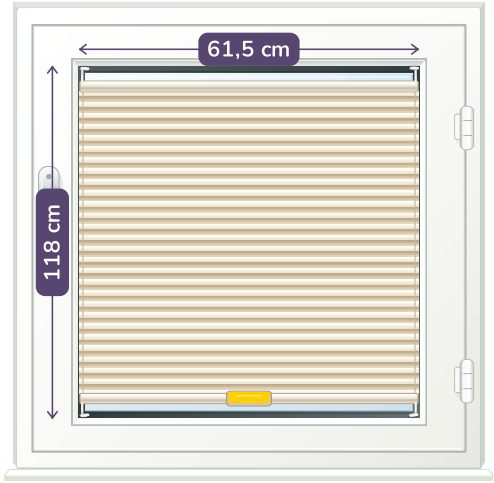

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm


Höjd H _____ cm

LEDBAR LIMPLATTA · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Kontrollera först glaslistens djup. Mät sedan glaset inklusive tätningslisterna. Alla mått anges i centimeter.


01 Kontrollera glaslistens djup

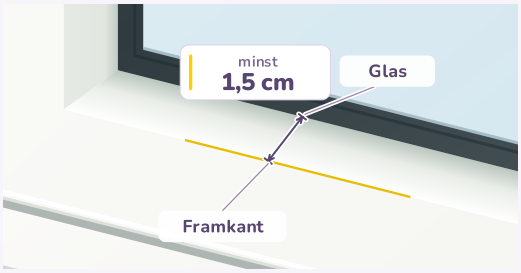

Kontrollera glaslistens djup: minst 1,5 cm.

Mät från glaset till glaslistens framkant — vinkelrätt mot glaset. Avståndet ska vara minst **1,5 cm**.

02 Beräkna bredden

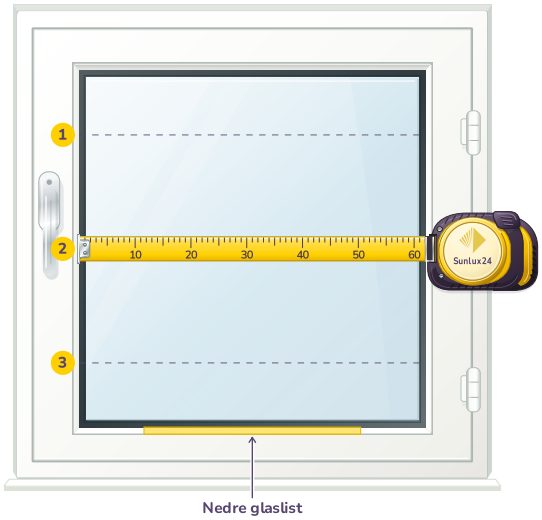


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

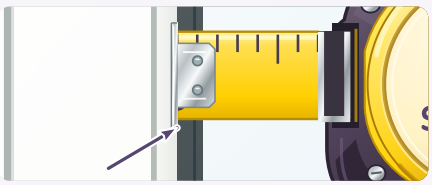


Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.

Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

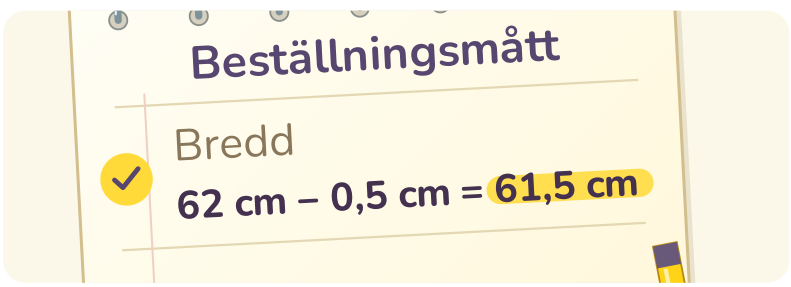


LEDBAR LIMPLATTA · UTAN BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

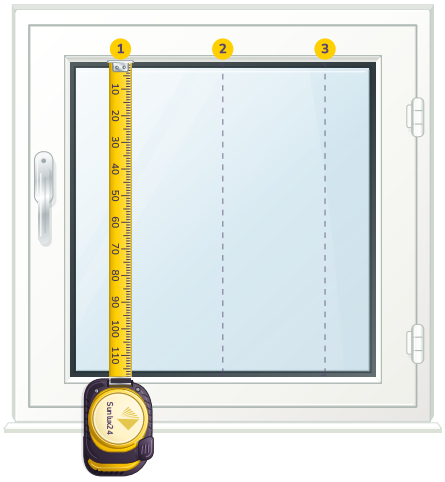

Vänster. Mitten. Höger.

Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	


Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

Kontrollera den nedre glaslisten: dessa tre former är lämpliga. Rundad form är olämplig.



04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

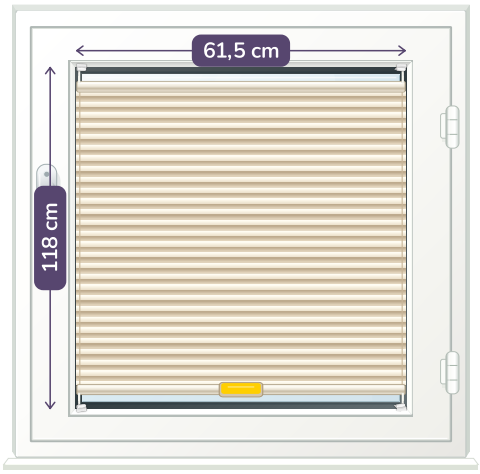

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm


Höjd H _____ cm

PÅ FÖNSTERBÅGEN · MED BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät bredden inklusive tätningslisterna och ta hänsyn till överlappningen. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

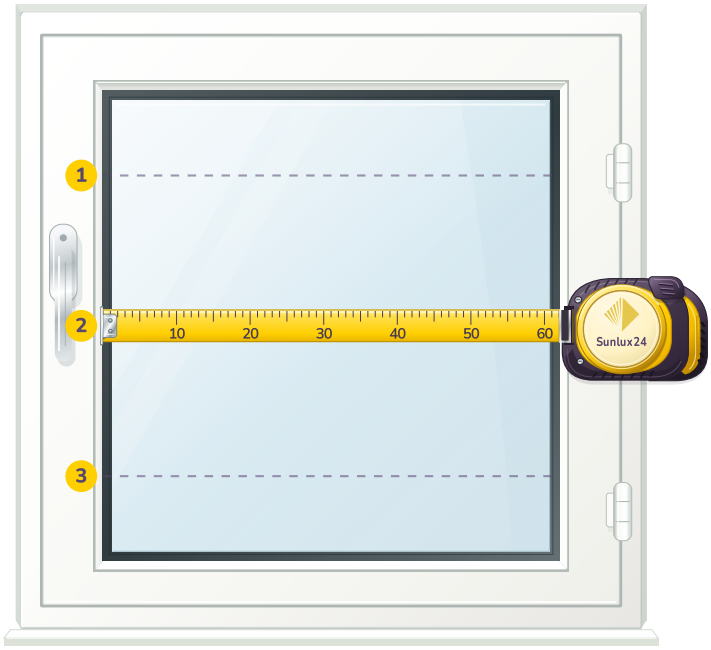


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

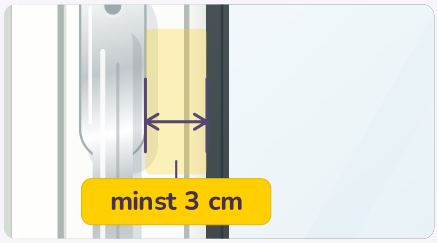

Minst 3 cm till fönsterhandtaget.


Kontrollera avståndet från **tätningslistens ytterkant till fönsterhandtaget**. Plisségardinen överlappar med 2 cm på varje sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Lägg till 4 cm.

Till den minsta uppmätta bredden lägger du till **totalt 4 cm**: 2 cm överlappning till vänster och 2 cm till höger.

Resultatet är din beställningsbredd B.

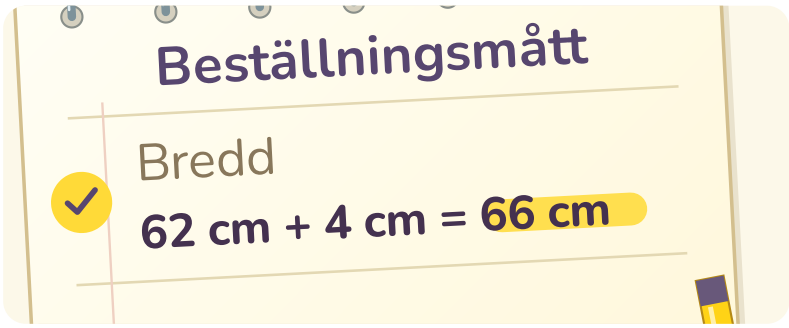


PÅ FÖNSTERBÅGEN · MED BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

För denna montering mäter du hela den öppningsbara fönsterbågens höjd, från överkant till underkant.

03 Mät och beräkna bågens höjd

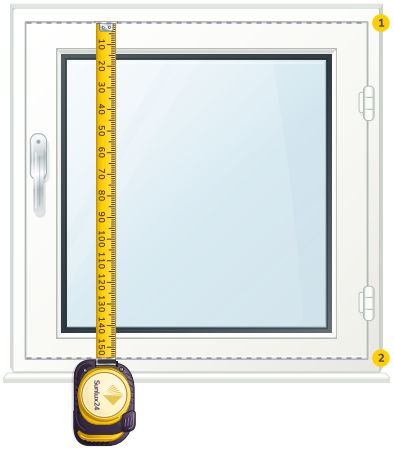

Mät hela fönsterbågen.


Mät hela den öppningsbara fönsterbågens höjd. Den fasta ytterkarmen och fönsterbrädan ingår inte i måttet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
Uppmätt höjd	155 cm	
Beställningshöjd H	151 cm	


Dra av 4 cm.

Dra av 4 cm.

Dra av 4 cm från den uppmätta båghöjden. Resultatet är din beställningshöjd H.

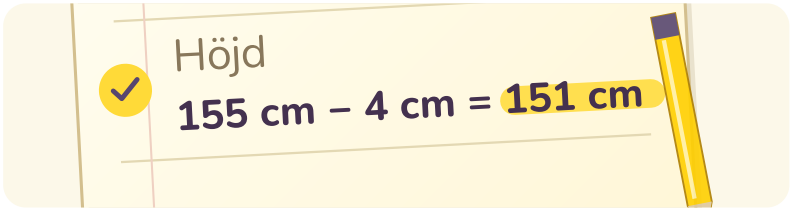

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

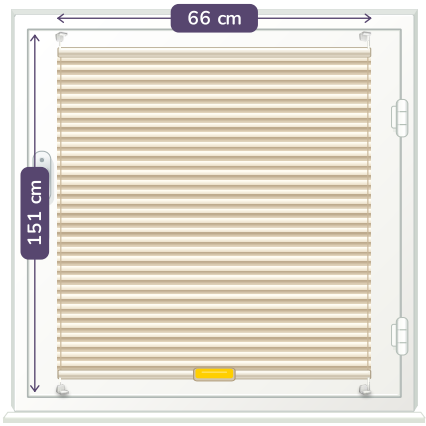

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

66 × 151 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera


Kontrollera fästen och rörelsefrihet.
Fästpunkterna sitter på den öppningsbara fönsterbågen. Handtag och beslag ska hållas fria och fönstret ska fortfarande kunna öppnas.

KLÄMFÄSTEN PÅ FÖNSTERBÅGEN · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät bredden inklusive tätningslisterna och ta hänsyn till överlappningen. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

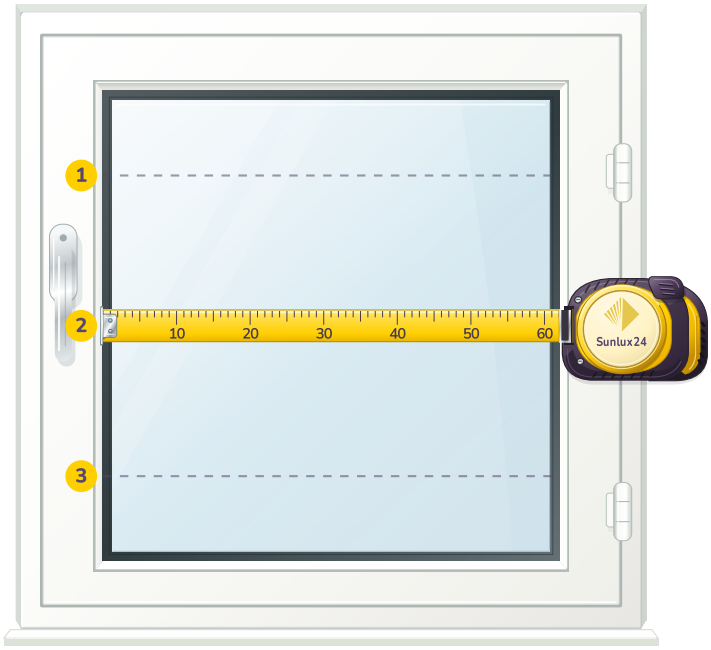


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

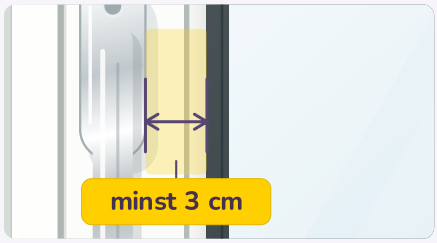

Minst 3 cm till fönsterhandtaget.


Kontrollera avståndet från **tätningslistens ytterkant till fönsterhandtaget**. Plisségardinen överlappar med 2 cm på varje sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Lägg till 4 cm.

Till den minsta uppmätta bredden lägger du till **totalt 4 cm**: 2 cm överlappning till vänster och 2 cm till höger.

Resultatet är din beställningsbredd B.

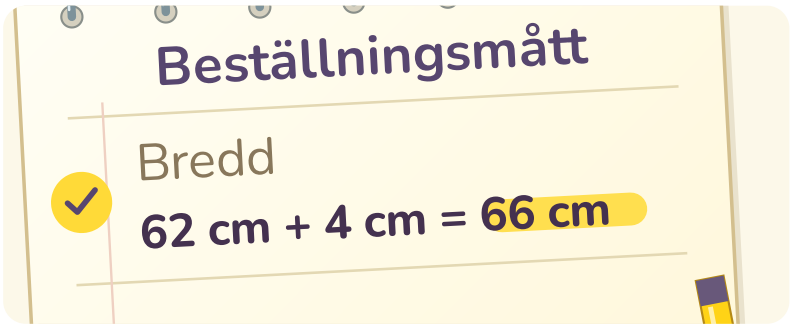


KLÄMFÄSTEN PÅ FÖNSTERBÅGEN · UTAN BORRNING

Mät höjden. Anteckna beställningsmåtten.

För denna montering mäter du hela den öppningsbara fönsterbågens höjd, från överkant till underkant.

03 Mät och beräkna bågens höjd

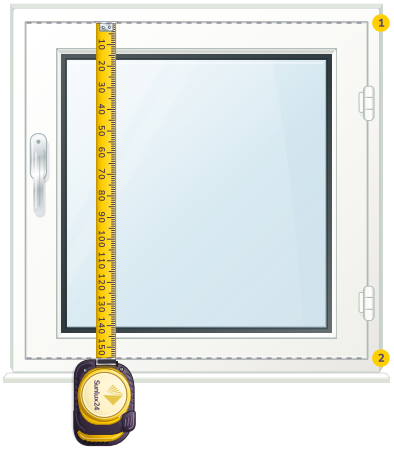

Mät hela fönsterbågen.


Mät hela den öppningsbara fönsterbågens höjd. Den fasta ytterkarmen och fönsterbrädan ingår inte i måttet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
Uppmätt höjd	155 cm	
Beställningshöjd H	154 cm	


Dra av 1 cm.

Dra av 1 cm.

Dra av 1 cm från den uppmätta båghöjden för klämfästena. Resultatet är din beställningshöjd H.

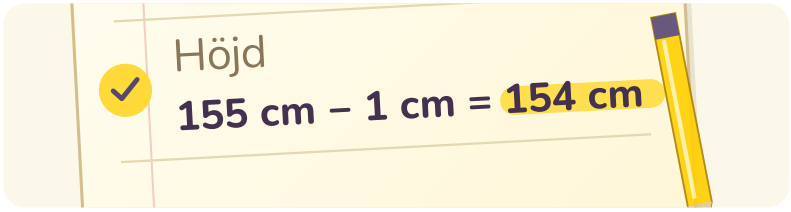

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

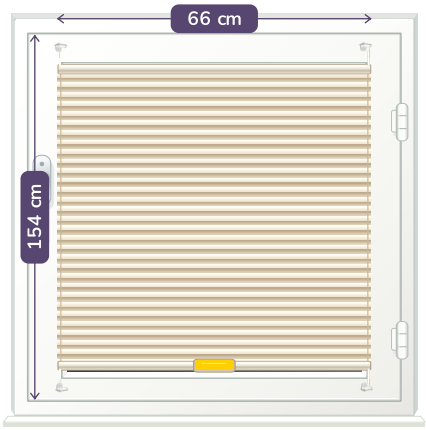

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

66 × 154 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera


Kontrollera utrymmet för klämfästena.
Klämfästena sitter upptill och nedtill på den öppningsbara bågen. Kontrollera att de passar och att fönstret kan stängas med dem.

SLIM-KLÄMFÄSTEN · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät bredden inklusive tätningslisterna och ta hänsyn till överlappningen. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

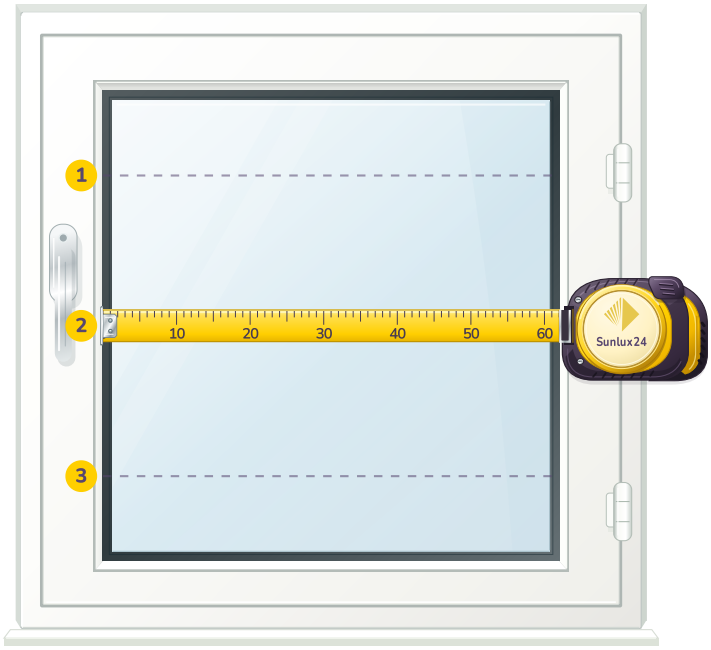


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

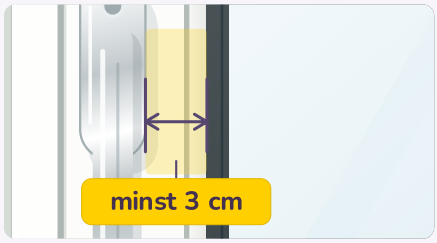

Minst 3 cm till fönsterhandtaget.


Kontrollera avståndet från **tätningslistens ytterkant till fönsterhandtaget**. Plisségardinen överlappar med 2 cm på varje sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Lägg till 4 cm.

Till den minsta uppmätta bredden lägger du till **totalt 4 cm**: 2 cm överlappning till vänster och 2 cm till höger.

Resultatet är din beställningsbredd B.

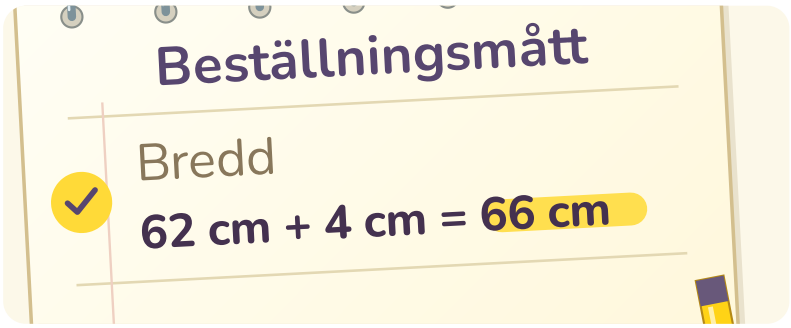


SLIM-KLÄMFÄSTEN · UTAN BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

För denna montering mäter du hela den öppningsbara fönsterbågens höjd, från överkant till underkant.

03 Mät och beräkna bågens höjd

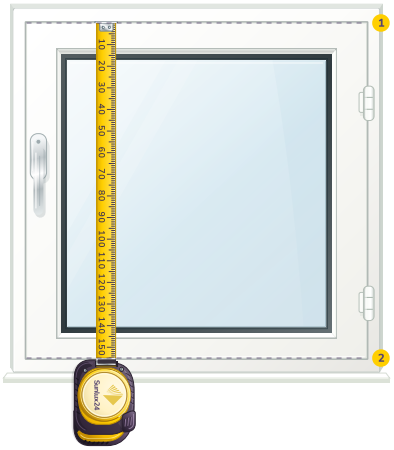

Mät hela fönsterbågen.


Mät hela den öppningsbara fönsterbågens höjd. Den fasta ytterkarmen och fönsterbrädan ingår inte i måttet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
Uppmätt höjd	155 cm	
Beställningshöjd H	151 cm	


Dra av 4 cm.

Dra av 4 cm.

Dra av 4 cm från den uppmätta båghöjden. Resultatet är din beställningshöjd H.

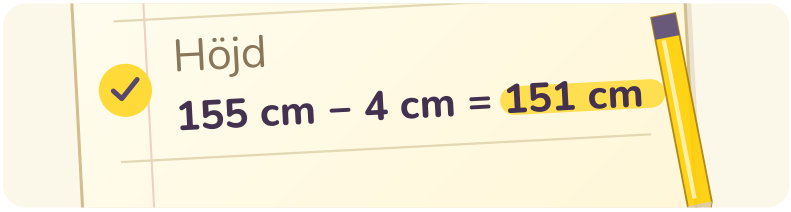

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

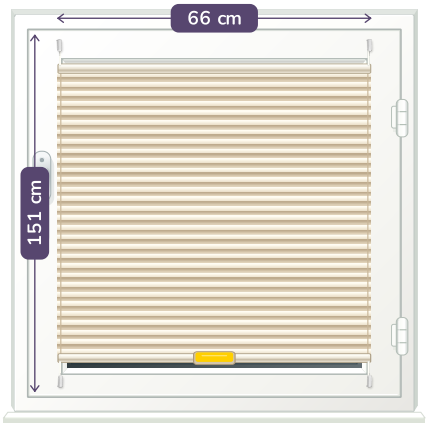

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

66 × 151 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera


Mät den öppningsbara fönsterbågen.
För Slim-klämfästen mäter du hela båghöjden och drar av 4 cm. Mät bredden inklusive båda tätningslisterna och lägg till totalt 4 cm.

KL · LIMPROFIL PÅ GLASET · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät glaset och tätningslisterna rätt och beräkna rätt beställningsmått. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

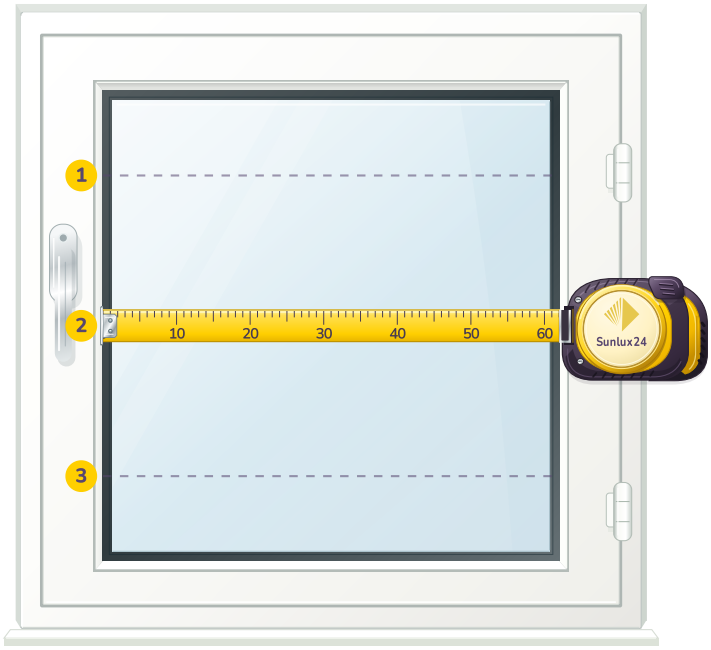


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

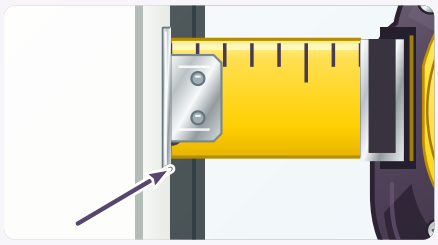

Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.


Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

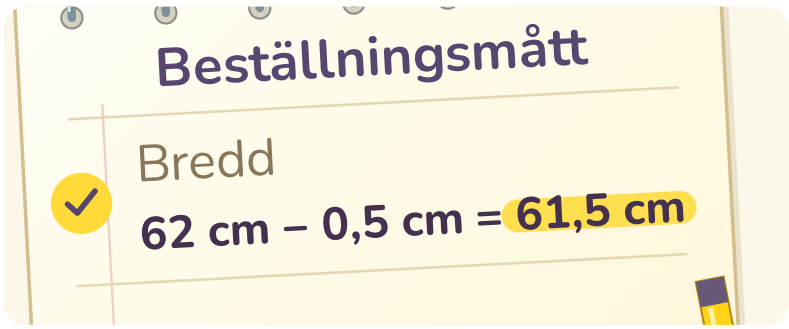


KL · LIMPROFIL PÅ GLASET · UTAN BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

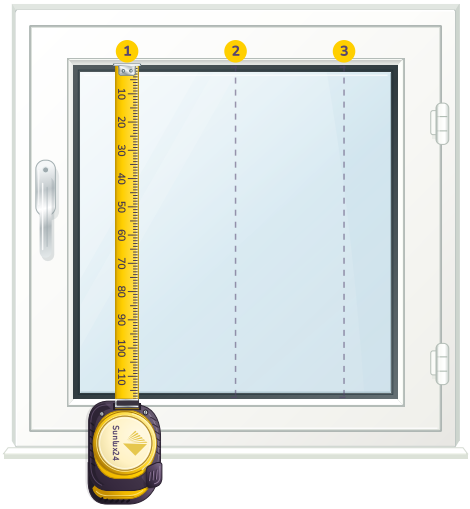

Vänster. Mitten. Höger.


Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	

Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

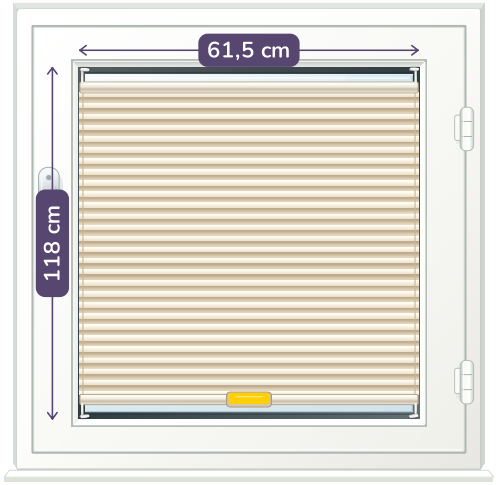

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera

Förbered limytorna.
Glaset ska vara rent, torrt och fettfritt. Följ limprofilernas monteringsanvisning. Använd mätstegen som visas här för beställningsmåtten.