PLISSÉGARDIN COSIMO

Mät rätt.
Alla monteringssätt.


Välj hur din plisségardin ska monteras. Följande anvisningar visar rätt mätpunkter och har plats för dina egna mått.


Ditt monteringssätt

PDF-sidor

01  **I glasfalsen** — Med borrning — 02–03

02  **Limfäste för glasfalsen** — Utan borrning — 04–05

03  **Ledbar limplatta** — Utan borrning — 06–07

04  **Limprofiler · montering i falsen** — Utan borrning — 08–09

05  **På fönsterbågen** — Med borrning — 10–11

06  **Klämfästen på fönsterbågen** — Utan borrning — 12–13

07  **Limprofiler · montering på bågen** — Utan borrning — 14–15

Klicka på ditt monteringssätt för att gå direkt till rätt anvisning.


Välj monteringssätt först. Mät sedan.
Mätpunkter och tillägg eller avdrag skiljer sig mellan monteringssätten. Använd bara anvisningen för ditt valda fäste. Alla mått anges i centimeter.

I GLASFALSEN · MED BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Kontrollera först glaslistens djup. Mät sedan glaset inklusive tätningslisterna. Alla mått anges i centimeter.


01 Kontrollera glaslistens djup

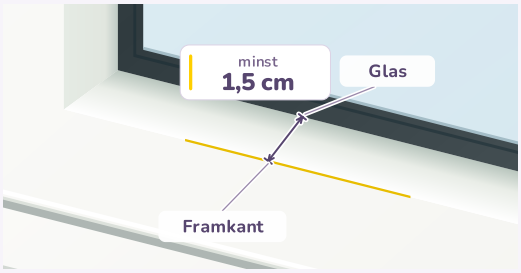

Kontrollera glaslistens djup: minst 1,5 cm.

Mät från glaset till glaslistens framkant — vinkelrätt mot glaset. Avståndet ska vara minst **1,5 cm**.

02 Beräkna bredden

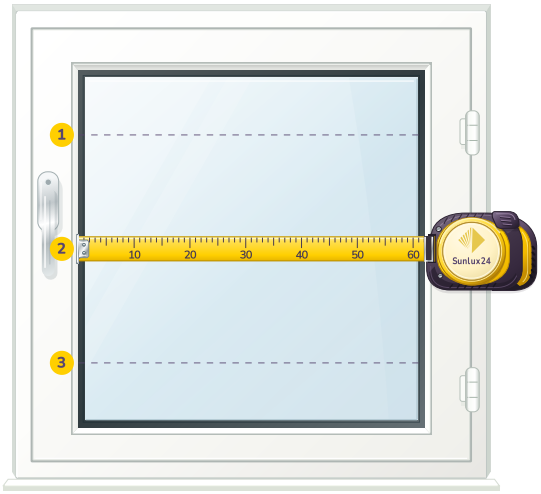


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

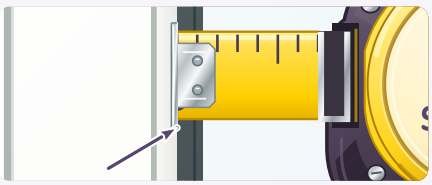


Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.

Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

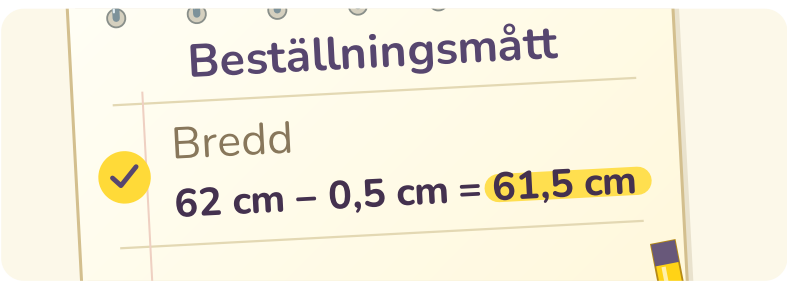


I GLASFALSEN · MED BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

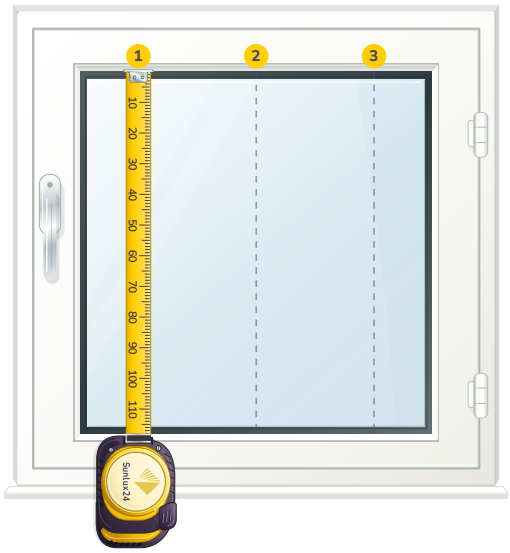

Vänster. Mitten. Höger.


Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	

Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

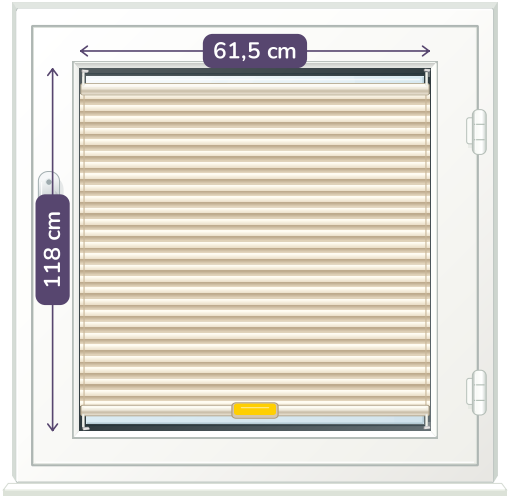

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm


Höjd H _____ cm

LIMFÄSTE FÖR GLASFALSEN · UTAN BORRNING

Mät rätt. Perfekt passform.

Kontrollera först glaslistens djup. Mät sedan glaset inklusive tätningslisterna. Alla mått anges i centimeter.


01 Kontrollera glaslistens djup

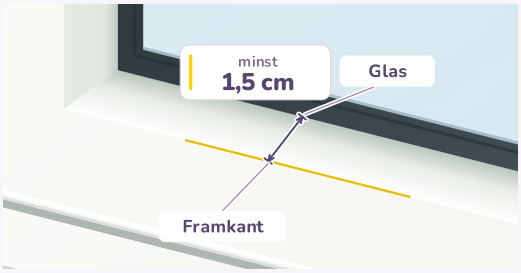

Kontrollera glaslistens djup: minst 1,5 cm.

Mät från glaset till glaslistens framkant — vinkelrätt mot glaset. Avståndet ska vara minst **1,5 cm**.

02 Beräkna bredden

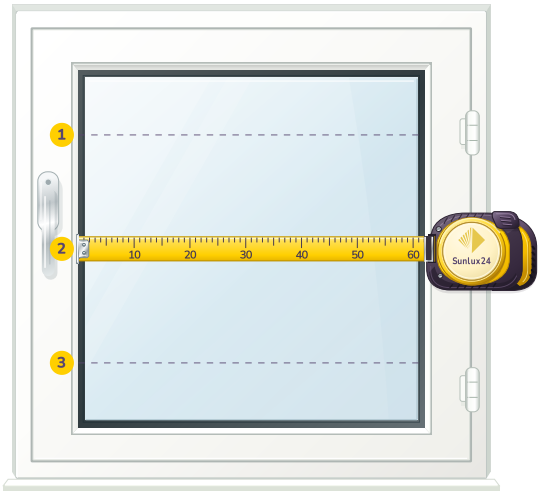


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

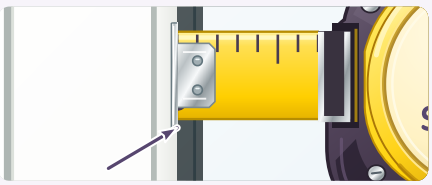


Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.

Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

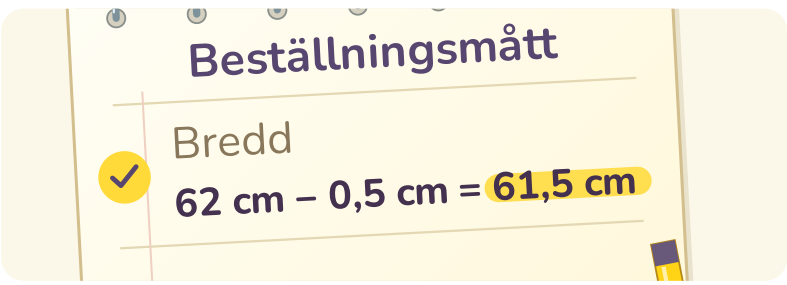


LIMFÄSTE FÖR GLASFALSEN · UTAN BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

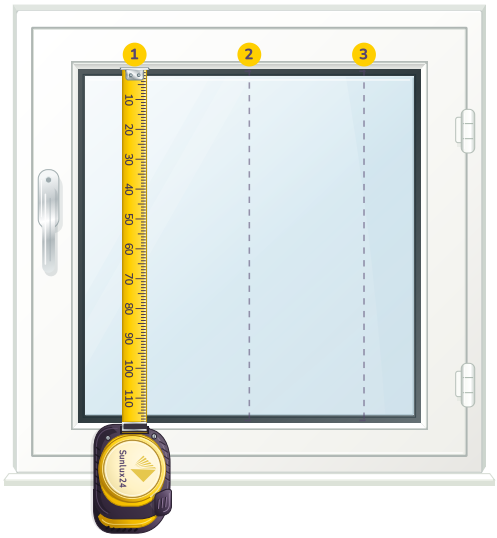

Vänster. Mitten. Höger.


Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	

Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

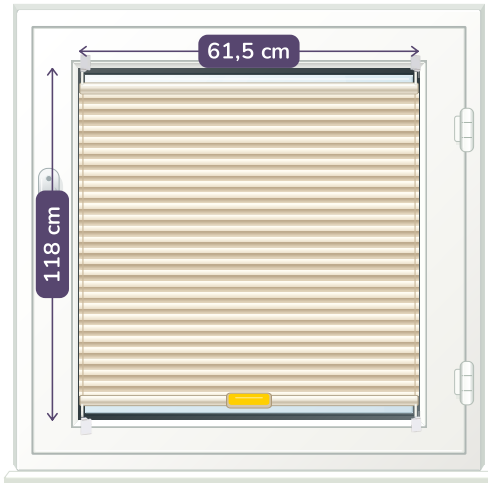

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera


Förbered limytorna.
Limytorna ska vara rena, torra och fettfria. Följ limfästets monteringsanvisning. Vänta 24 timmar efter limningen innan gardinen belastas.

LEDBAR LIMPLATTA · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Kontrollera först glaslistens djup. Mät sedan glaset inklusive tätningslisterna. Alla mått anges i centimeter.


01 Kontrollera glaslistens djup

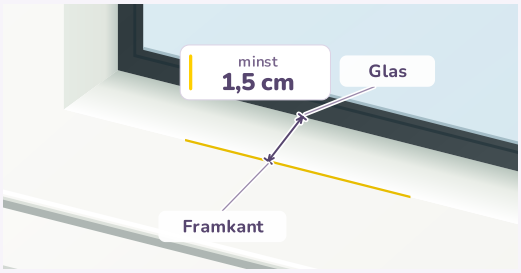

Kontrollera glaslistens djup: minst 1,5 cm.

Mät från glaset till glaslistens framkant — vinkelrätt mot glaset. Avståndet ska vara minst **1,5 cm**.

02 Beräkna bredden

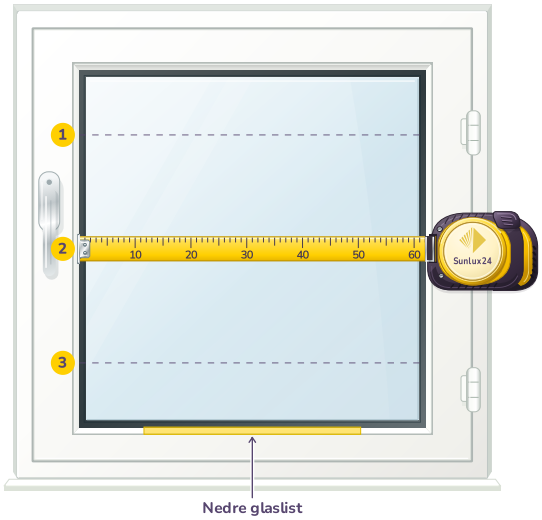


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

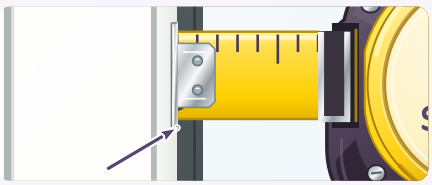


Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.

Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

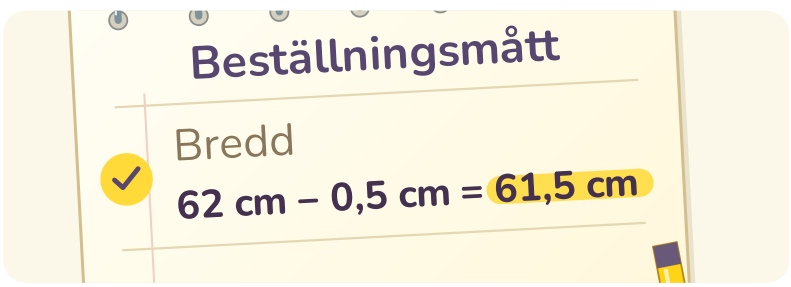


LEDBAR LIMPLATTA · UTAN BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

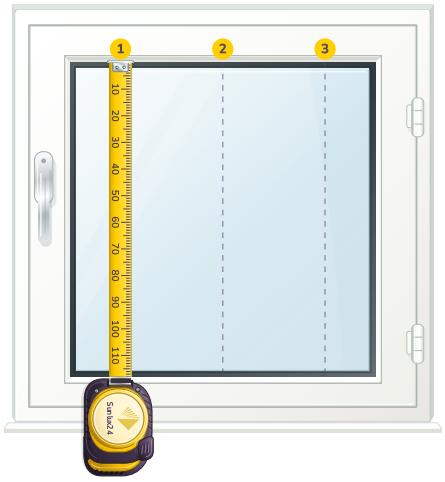

Vänster. Mitten. Höger.

Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	


Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

Kontrollera den nedre glaslisten: dessa tre former är lämpliga. Rundad form är olämplig.



04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

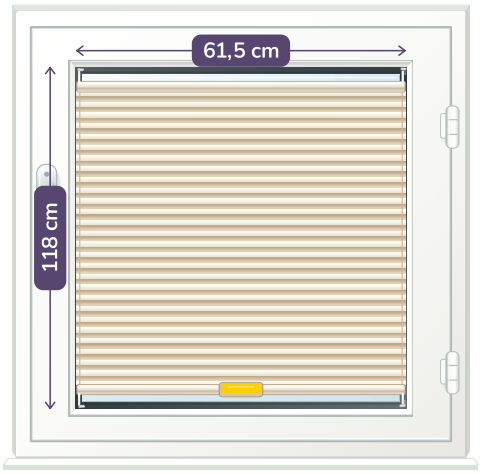

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm


Höjd H _____ cm

LIMPROFILER · MONTERING I FALSEN · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät glaset och tätningslisterna rätt och beräkna rätt beställningsmått. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

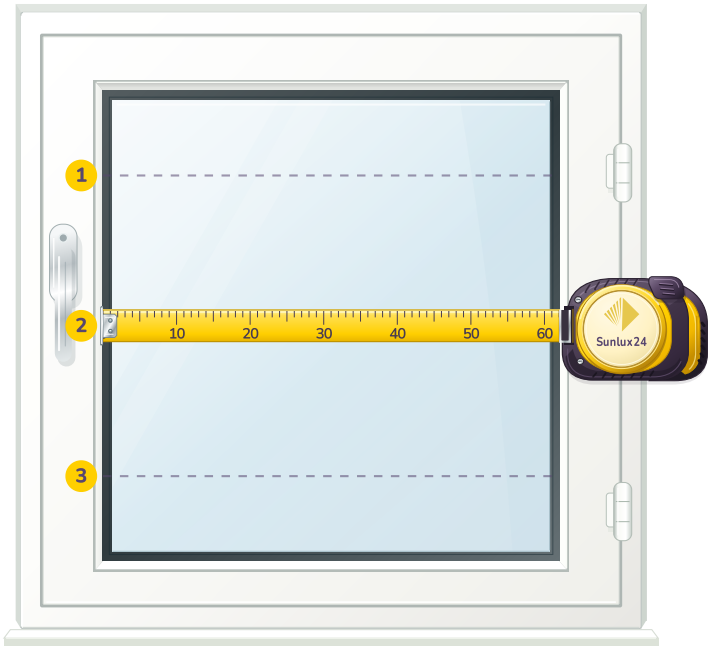


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

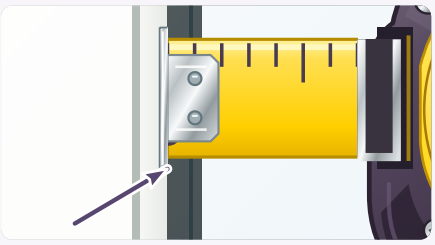

Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.


Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Dra av 0,5 cm.

Från den minsta uppmätta bredden drar du av **0,5 cm**. Det ger utrymme så att plisségardinen inte skaver mot glaslisterna.

Resultatet är din beställningsbredd B.

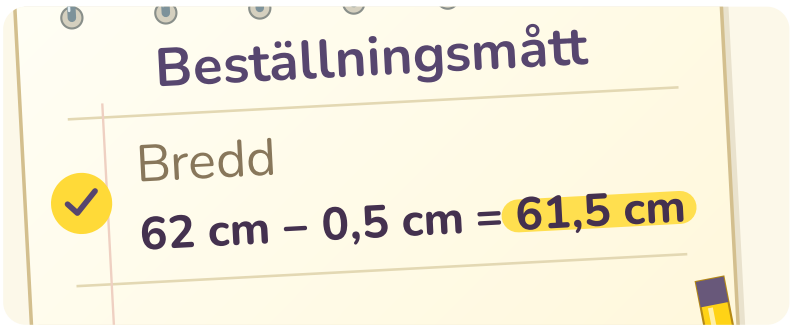


LIMPROFILER · MONTERING I FALSEN · UTAN BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

Även för höjden använder du det minsta mätvärdet. Fyll sedan i dina egna beställningsmått i konfiguratorn.

03 Mät höjden på tre ställen

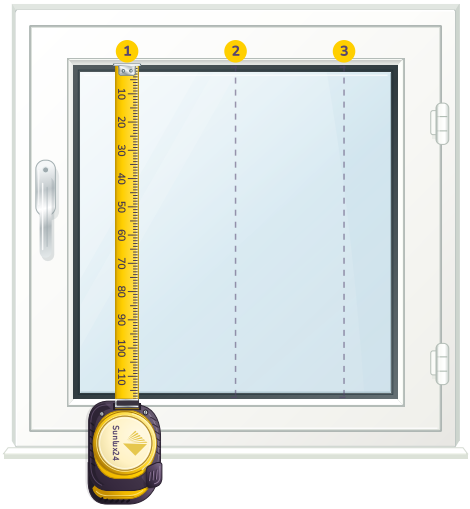

Vänster. Mitten. Höger.


Mät höjden inklusive den övre och undre tätningslisten. Använd åter det **minsta** värdet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Vänster **Minsta värdet**	**118,0 cm**	
2 · Mitten	**118,2 cm**	
3 · Höger	**118,1 cm**	

Minsta höjden i exemplet: 118 cm

Gör inget höjdavdrag. Den minsta uppmätta höjden är din beställningshöjd H.

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

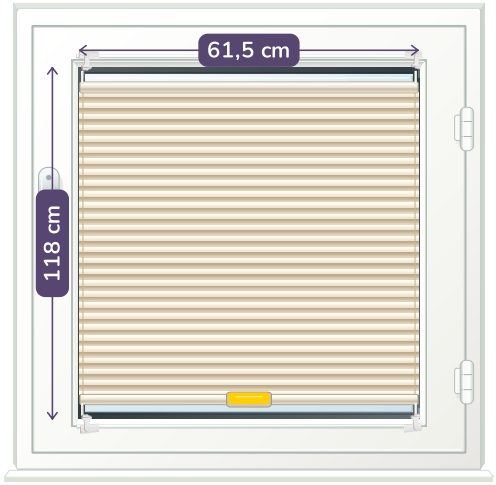

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

61,5 × 118 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

≥ 1,5 cm


Kontrollera glaslistens djup.
För denna falsmontering ska glaslisten vara minst 1,5 cm djup. Limytorna ska vara rena, torra och fettfria. Följ limprofilernas monteringsanvisning.

PÅ FÖNSTERBÅGEN · MED BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät bredden inklusive tätningslisterna och ta hänsyn till överlappningen. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

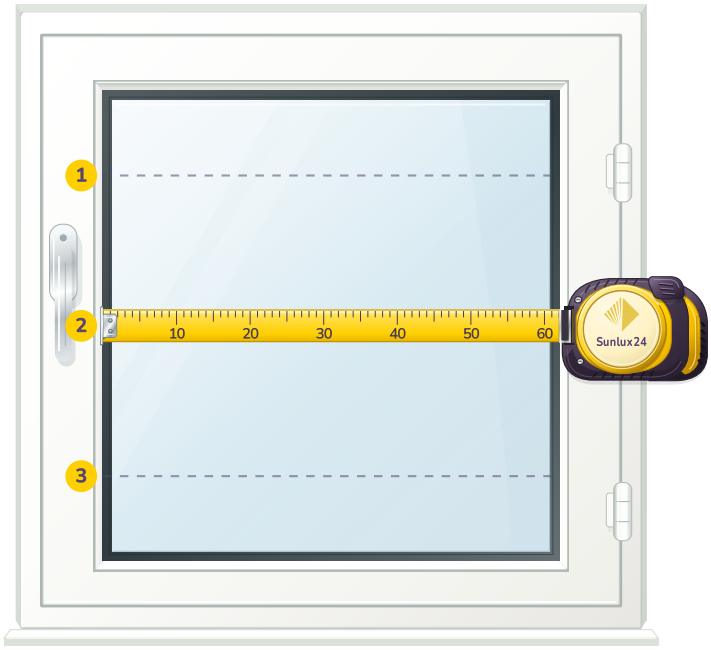


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

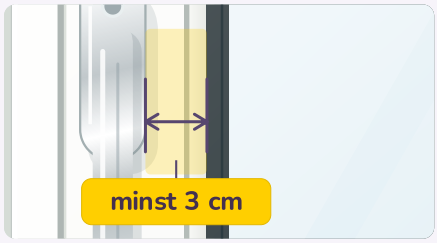

Minst 3 cm till fönsterhandtaget.


Kontrollera avståndet från **tätningslistens ytterkant till fönsterhandtaget**. Plisségardinen överlappar med 2 cm på varje sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Lägg till 4 cm.

Till den minsta uppmätta bredden lägger du till **totalt 4 cm**: 2 cm överlappning till vänster och 2 cm till höger.

Resultatet är din beställningsbredd B.

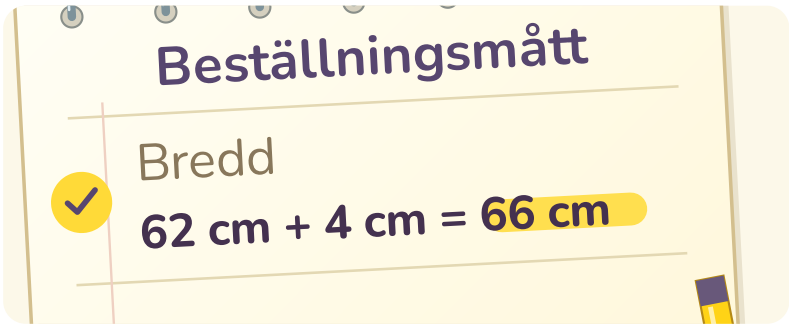


PÅ FÖNSTERBÅGEN · MED BORRNING

Mät höjden.
Anteckna beställningsmåtten.

För denna montering mäter du hela den öppningsbara fönsterbågens höjd, från överkant till underkant.

03 Mät och beräkna bågens höjd

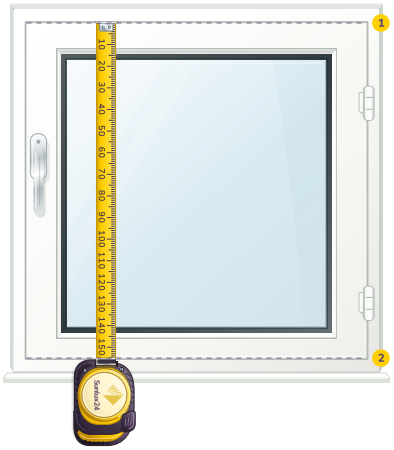

Mät hela fönsterbågen.


Mät hela den öppningsbara fönsterbågens höjd. Den fasta ytterkarmen och fönsterbrädan ingår inte i måttet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
Uppmätt höjd	155 cm	
Beställningshöjd H	151 cm	


Dra av 4 cm.

Dra av 4 cm.

Dra av 4 cm från den uppmätta båghöjden. Resultatet är din beställningshöjd H.

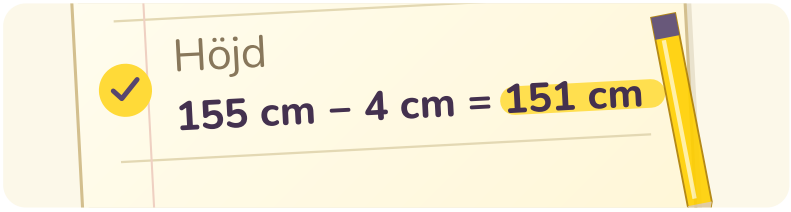

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

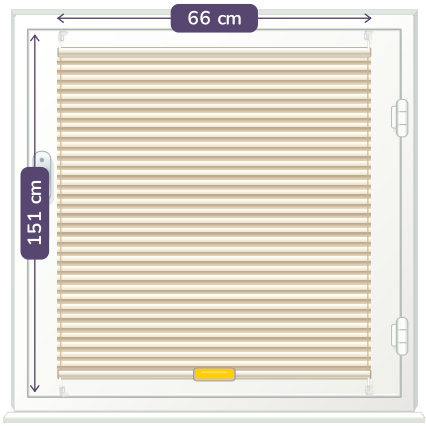

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

66 × 151 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera


Kontrollera fästen och rörelsefrihet.
Fästpunkterna sitter på den öppningsbara fönsterbågen. Handtag och beslag ska hållas fria och fönstret ska fortfarande kunna öppnas.

KLÄMFÄSTEN PÅ FÖNSTERBÅGEN · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät bredden inklusive tätningslisterna och ta hänsyn till överlappningen. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

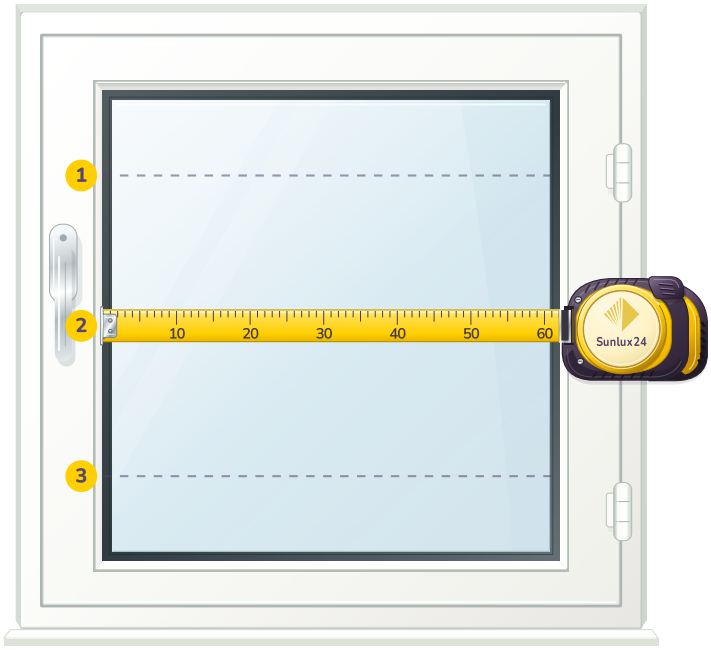


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

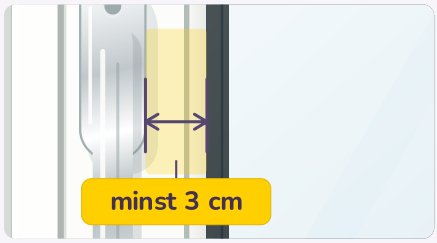

Minst 3 cm till fönsterhandtaget.


Kontrollera avståndet från **tätningslistens ytterkant till fönsterhandtaget**. Plisségardinen överlappar med 2 cm på varje sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Lägg till 4 cm.

Till den minsta uppmätta bredden lägger du till **totalt 4 cm**: 2 cm överlappning till vänster och 2 cm till höger.

Resultatet är din beställningsbredd B.

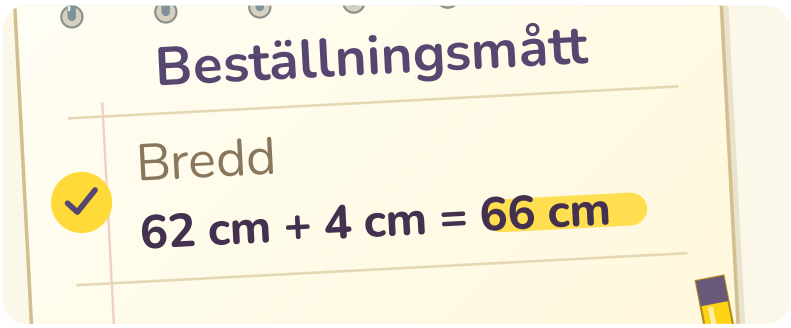


KLÄMFÄSTEN PÅ FÖNSTERBÅGEN · UTAN BORRNING

Mät höjden. Anteckna beställningsmåtten.

För denna montering mäter du hela den öppningsbara fönsterbågens höjd, från överkant till underkant.

03 Mät och beräkna bågens höjd

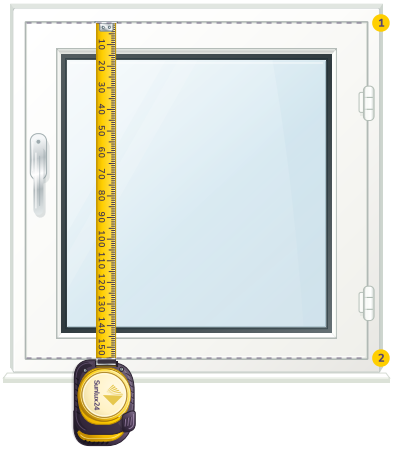

Mät hela fönsterbågen.


Mät hela den öppningsbara fönsterbågens höjd. Den fasta ytterkarmen och fönsterbrädan ingår inte i måttet.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
Uppmätt höjd	155 cm	
Beställningshöjd H	154 cm	


Dra av 1 cm.

Dra av 1 cm.

Dra av 1 cm från den uppmätta båghöjden för klämfästena. Resultatet är din beställningshöjd H.

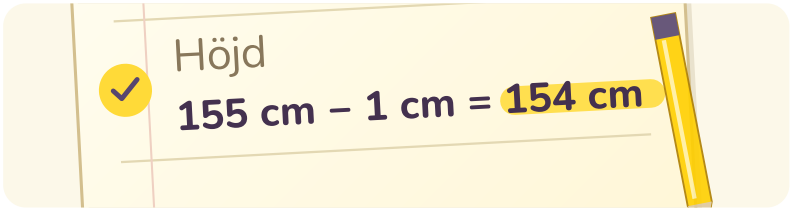

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

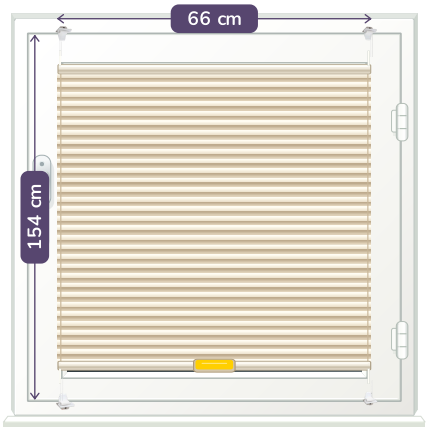

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

66 × 154 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

Kontrollera


Kontrollera utrymmet för klämfästena.
Klämfästena sitter upptill och nedtill på den öppningsbara bågen. Kontrollera att de passar och att fönstret kan stängas med dem.

LIMPROFILER · MONTERING PÅ BÅGEN · UTAN BORRNING

Mät rätt.
Perfekt passform.

Mät bredden inklusive tätningslisterna och ta hänsyn till överlappningen. Alla mått anges i centimeter.

01 Mät bredden på tre ställen

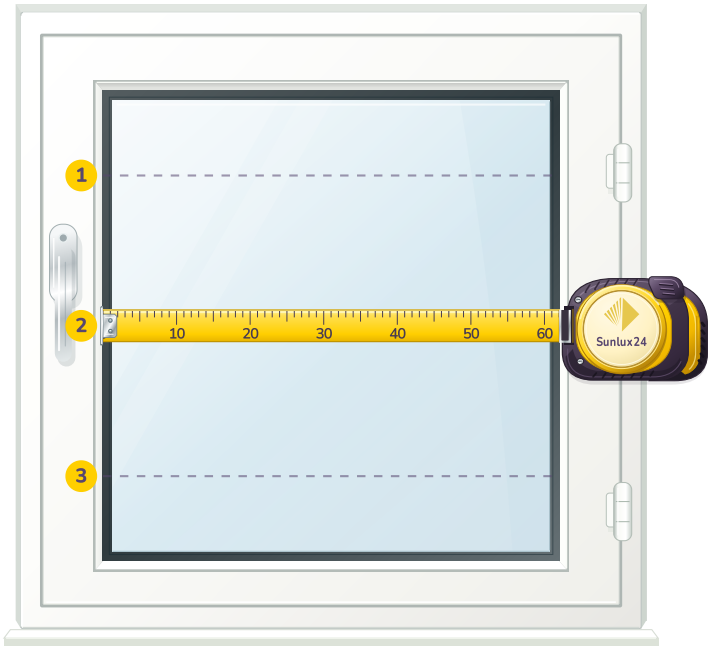


Alla fönster är inte helt raka.

Mät upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det **minsta** av de tre värdena.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
1 · Upptill	62,3 cm	
2 · Mitten **Minsta värdet**	62,0 cm	
3 · Nedtill	62,2 cm	

Minsta bredden i exemplet: 62 cm

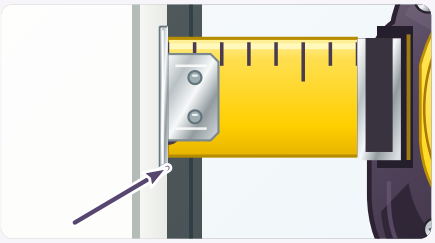

Mät glaset inklusive båda tätningslisterna.


Placera haken mot **tätningslistens ytterkant**. Mät till ytterkanten på tätningslisten på motsatt sida.

02 Beräkna beställningsbredden

Lägg till 4 cm.

Till den minsta uppmätta bredden lägger du till **totalt 4 cm**: 2 cm överlappning till vänster och 2 cm till höger.

Resultatet är din beställningsbredd B.

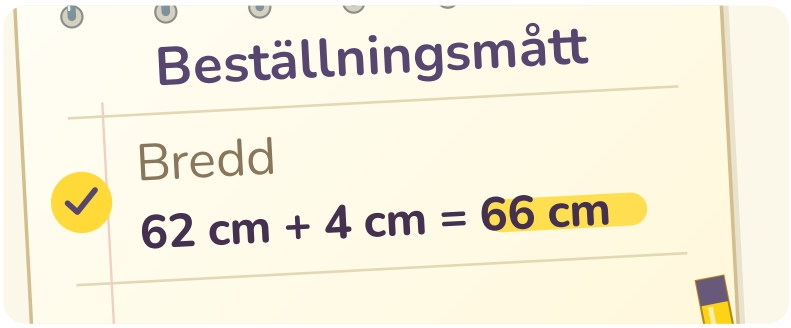


LIMPROFILER · MONTERING PÅ BÅGEN · UTAN BORRNING

Mät höjden. Anteckna beställningsmåtten.

För denna montering mäter du höjden på den första glaslisten direkt vid glaset. Glaslisten ingår i måttet.

03 Mät och beräkna glaslistens höjd

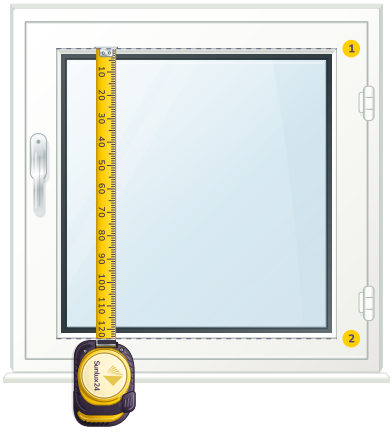

Ta med glaslisten i måttet.


Mät från den första glaslistens yttre överkant till dess yttre underkant. Mät inte mellan tätningslisterna eller hela fönsterbågen.

MÄTNING	EXEMPEL	DITT MÅTT · CM
Uppmätt höjd	124 cm	
Beställningshöjd H	129 cm	


Lägg till 5 cm.

Lägg till 5 cm.

Lägg till 5 cm till den uppmätta glaslisthöjden. Resultatet är din beställningshöjd H.

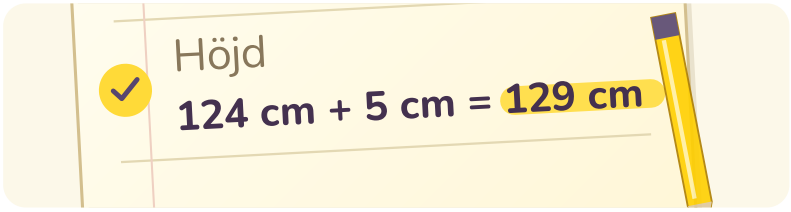

04 Kontrollera och anteckna beställningsmåtten

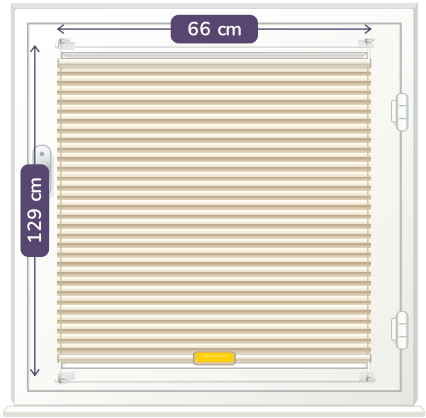

FÄRDIG PLISSÉGARDIN · EXEMPEL

Så passar måtten ihop.

66 × 129 cm

Bredd B Höjd H

Mät varje fönster separat. Ersätt exempelvärdena med dina egna mått.

Dina beställningsmått i cm

Bredd B _____ cm

Höjd H _____ cm

+ 2 cm

Planera extra utrymme för limprofilerna.
Limprofilerna är totalt 2 cm bredare än den beställda gardinen. I exemplet: beställningsbredd 66 cm, profilernas totalbredd 68 cm. Kontrollera utrymmet vid handtag och beslag.