VÄGG- ELLER TAKMONTERING

Mät rätt.
Få perfekt passform.

Ange alla mått i centimeter.

01 Kontrollera monteringsplatsen




Kontrollera monteringsplatsen

Kontrollera att det finns plats ovanför smygen för montering och för att öppna fönstret.

Ta fram måttband, penna och anteckningsblock.

02 Beräkna bredden

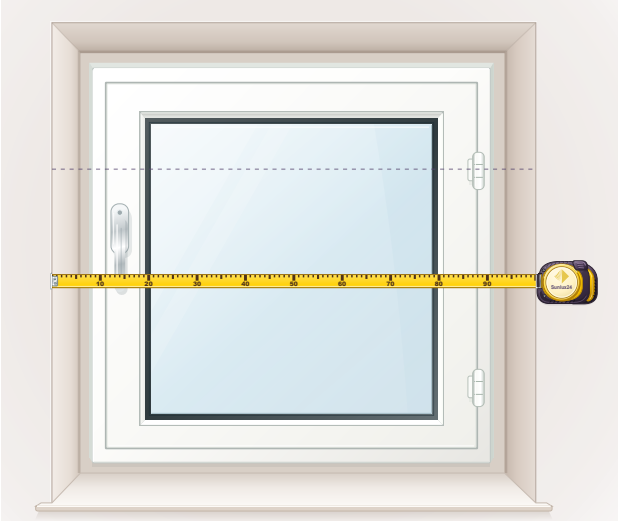


Sätt måttbandets hake på plats

Mät bredden mellan fönstersmygens båda kanter.

Mät på tre ställen: upptill, i mitten och nedtill.

Mätning	Exempel	Ditt mått
1 · Upptill	**100,4 cm**	
2 · Mitten **Minsta värdet**	**100,0 cm**	
3 · Nedtill	**100,2 cm**	

Använd det minsta värdet som utgångsmått.

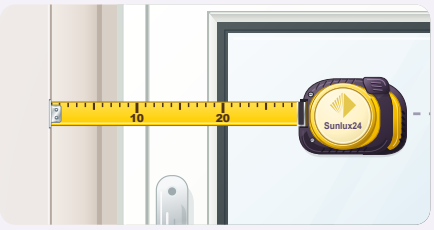

Tillägg till beställningsbredden

5 cm överlappning på varje sida täcker smygens kanter.

Med 4 cm för mekanism och fästen blir tillägget totalt 14 cm.


Beställningsbredd	**100 + 14 = 114 cm**

VÄGG- ELLER TAKMONTERING

Mät höjden. Anteckna beställningsmåtten.

Ange alla mått i centimeter.

03 Beräkna höjden

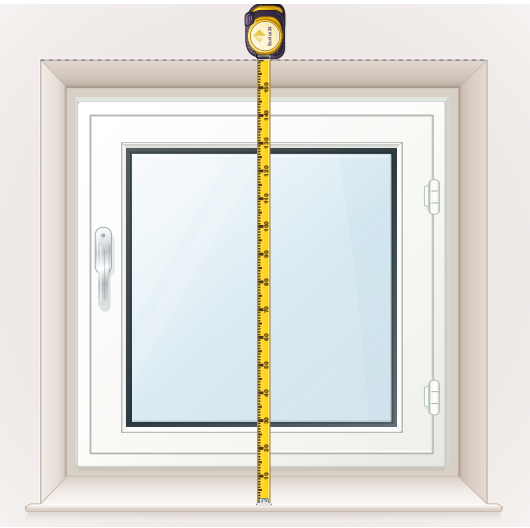

Börja i mitten

Mät i mitten från fönsterbrädan till fönstersmygens överkant.

Mätning	Exempel	Ditt mått
1 · Mitten	**160,0 cm**	

Beställningshöjd
Lägg till 10 cm på den uppmätta höjden.

160 + 10 = 170 cm

04 Rullgardin och beställningsmått



EXEMPEL

Beställningsbredd och beställningshöjd

114 × 170 cm

Beställningsbredden är rullgardinens totalbredd inklusive rör, mekanism och fästen. Väven är totalt 4 cm smalare.

Ange dina egna beställningsmått i konfiguratorn. Värdena som visas är exempel.

Dina beställningsmått i cm

Bredd _____ cm

Höjd _____ cm