PÅ FÖNSTERBÅGEN MED KLÄMFÄSTEN (UTAN BORRNING)

Mät rätt.
Få perfekt passform.

Ange alla mått i centimeter.

01 Kontrollera utrymmet




Avståndet ska vara minst 8 cm.

Mät från fönsterbågens gångjärn till smygens bakre kant direkt intill karmen.

Kontrollera att bågen kan öppnas fritt med rullgardinen monterad. Vid för litet avstånd kan rullgardinen slå i väggen.

Planera överlappningen så att väven går fri från fönsterhandtaget när du rullar upp och ner.

02 Beräkna bredden

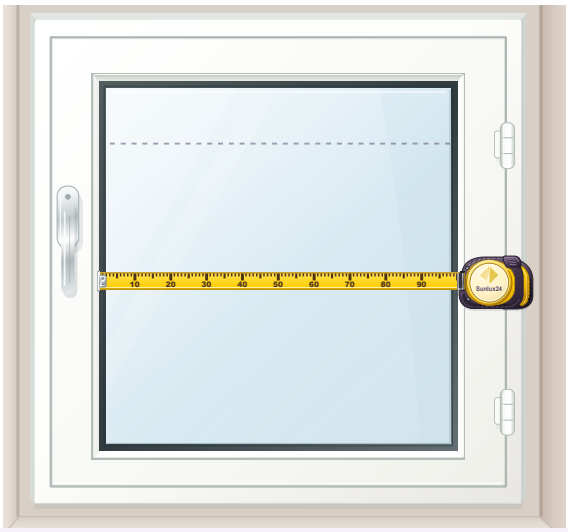


Sätt måttbandets hake på plats

Mät bredden mellan glaslisternas yttre tätningskanter.

Mät på tre ställen: upptill, i mitten och nedtill.

Mätning	Exempel	Ditt mått
1 · Upptill	**100,4 cm**	
2 · Mitten **Minsta värdet**	**100,0 cm**	
3 · Nedtill	**100,2 cm**	

Använd det minsta värdet som utgångsmått.

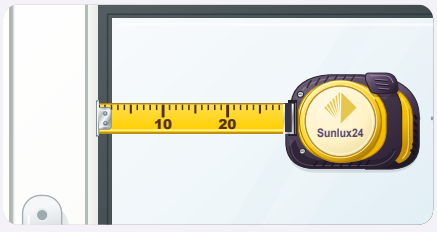

Tillägg till beställningsbredden

2 cm + 2 cm överlappning

2 cm + 2 cm för fästena


Beställningsbredd	**100 + 8 = 108 cm**

PÅ FÖNSTERBÅGEN MED KLÄMFÄSTEN (UTAN BORRNING)

Mät höjden. Anteckna beställningsmåtten.

Ange alla mått i centimeter.

03 Beräkna höjden

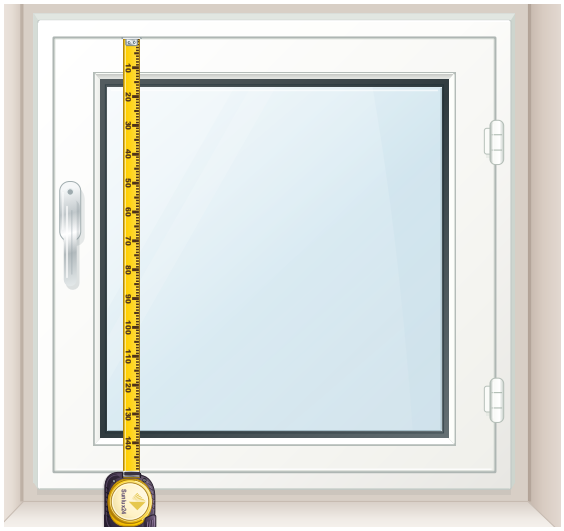

Mät fönsterbågens höjd

Sätt måttbandet vid bågens överkant. Mät lodrätt till dess underkant.

Mät till vänster, i mitten och till höger.


Mätning	Exempel	Ditt mått
1 · Vänster	**149,7 cm**	
2 · Mitten	**149,9 cm**	
3 · Höger **Största värdet**	**150,0 cm**	

Använd det största värdet som utgångsmått.

Beställningshöjd
Dra av 2 cm från den uppmätta höjden.

150 – 2 = 148 cm

04 Rullgardin och beställningsmått

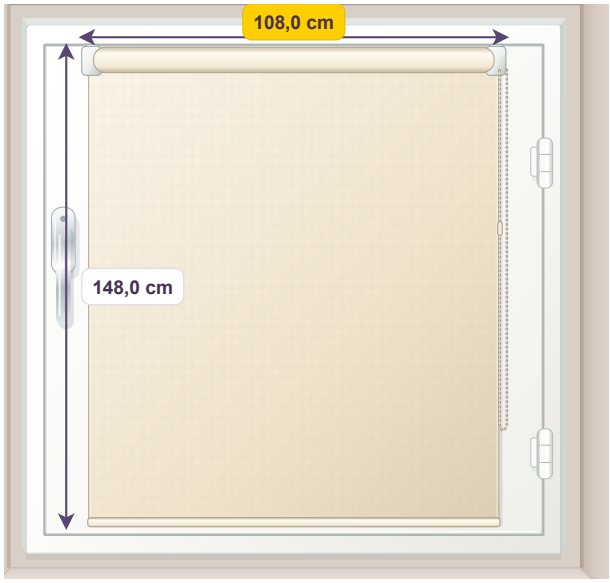

EXEMPEL

Beställningsbredd och beställningshöjd

108 × 148 cm

Beställningsbredden är rullgardinens totalbredd inklusive rör, mekanism och fästen. Väven är totalt 4 cm smalare.

Ange dina egna beställningsmått i konfiguratorn. Värdena som visas är exempel.

Dina beställningsmått i cm

Bredd _____ cm

Höjd _____ cm